

Tarkistukset ongelma tapauksissa




Tarkistukset ongelmatapauksissa

Jos ääntä ei kuulu, käy läpi kaikkien mikserin sivujen liukujen asennot. Liukujen pitäisi olla jotakuinkin kuvan osoittamissa asennoissa.


Ryhmäsiädöt, 1-sivu

Varmista että 1-sivu on valittuna. Liukujen vieressä olevan GROUP CDA 1-8 nappulan on loistettava vihreänä. Paina tarvittaessa.

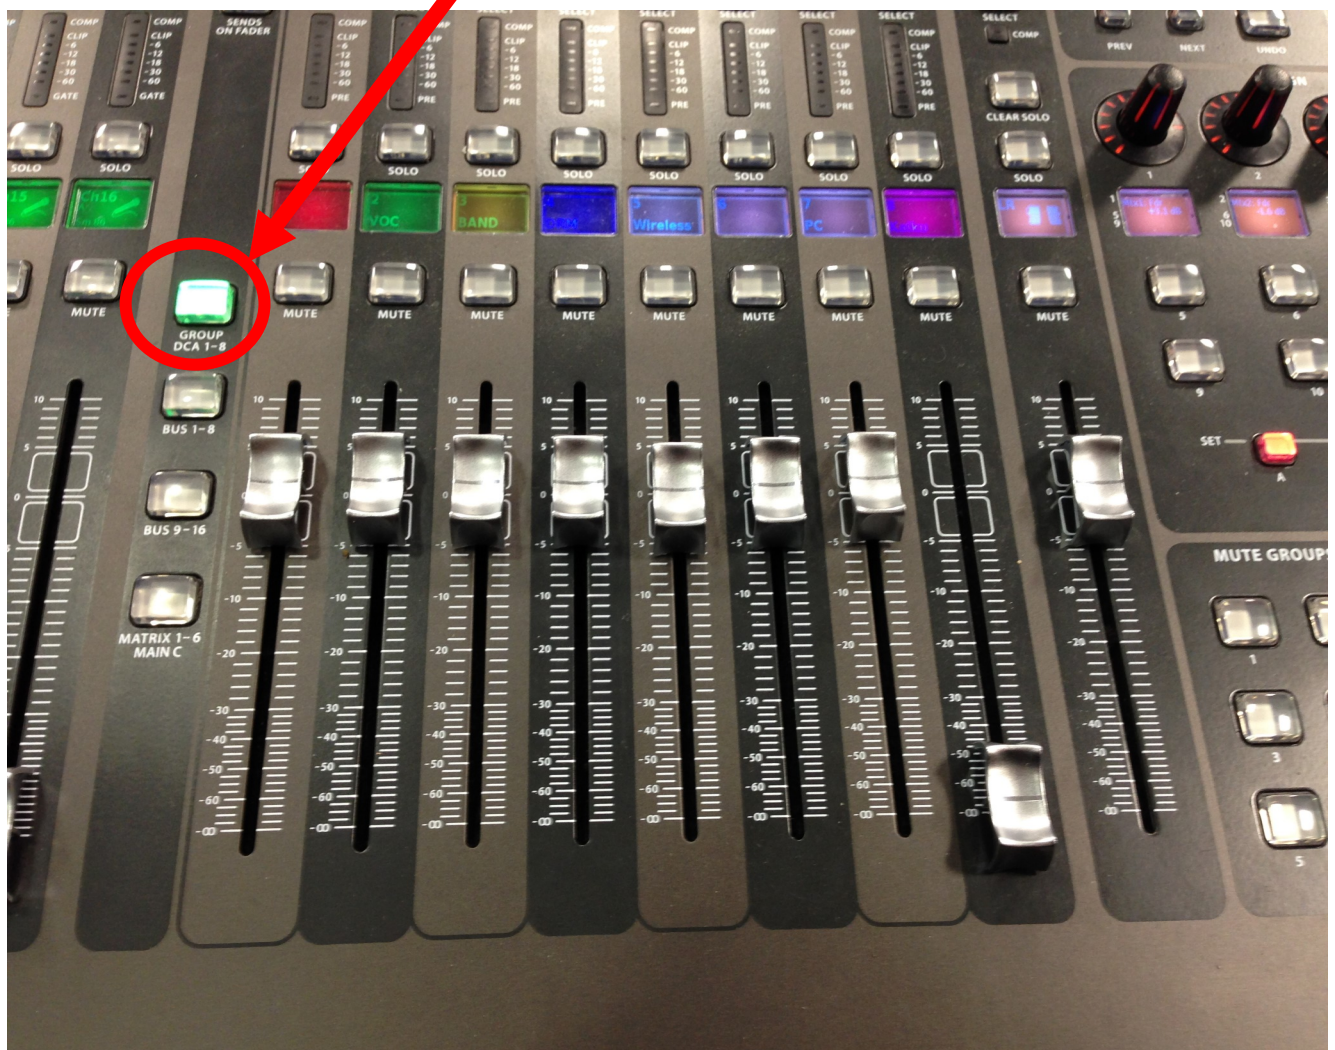


Ryhmsäädöt, 2-sivu

Varmista että 2-sivu on valittuna. Liukujen vieressä olevan BUS 1-8 nappulan on loistettava oranssina. Paina tarvittaessa.

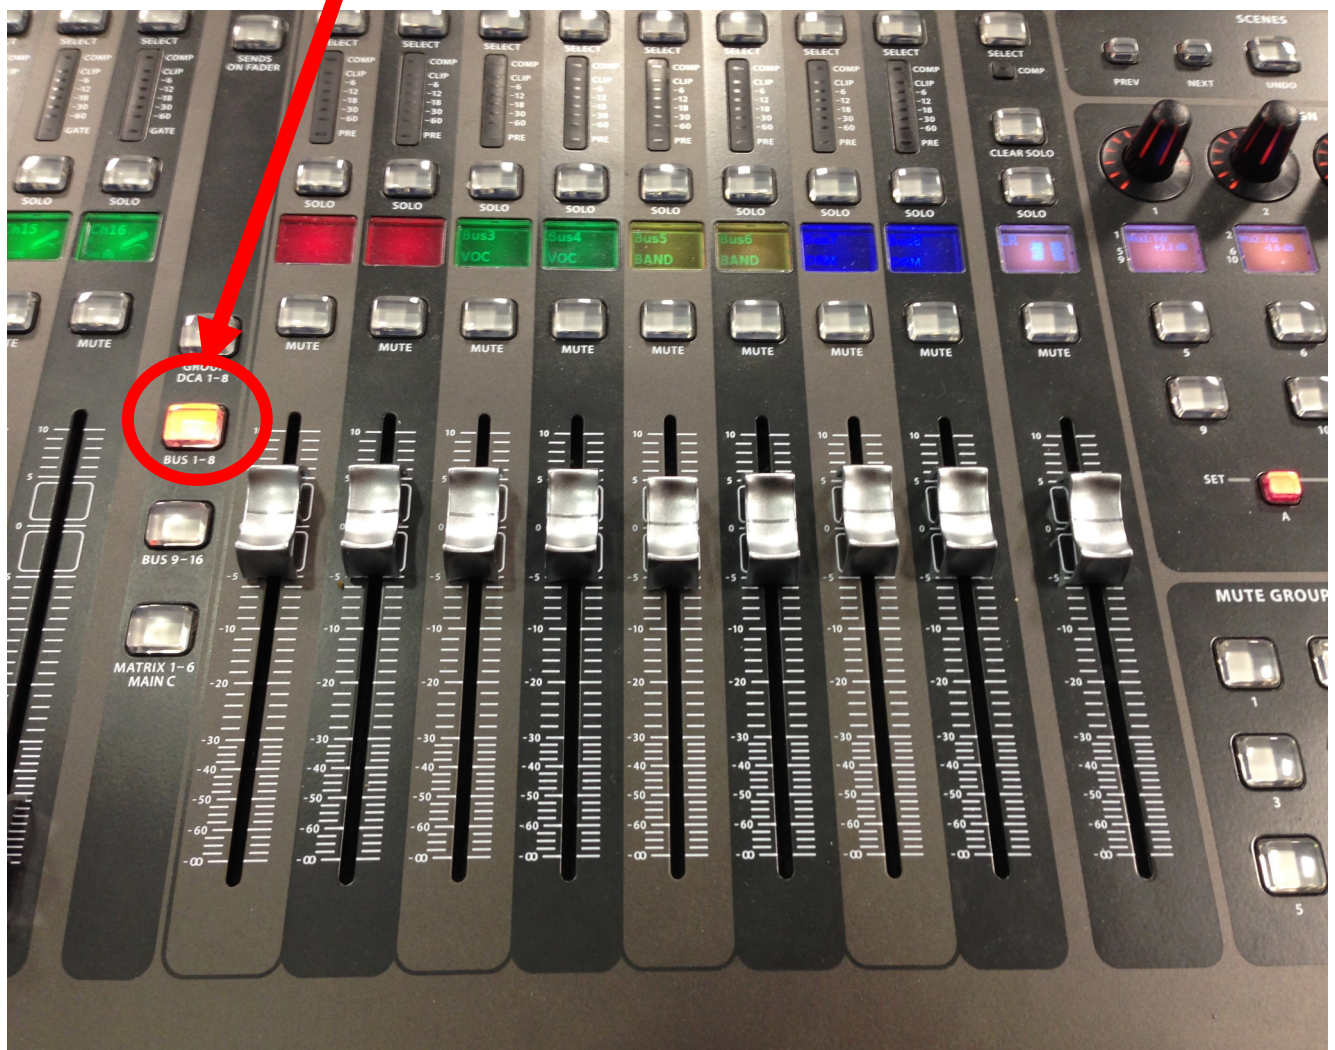


Ryhmsäädöt, 3-sivu

Varmista että 3-sivu on valittuna. Liukujen vieressä olevan BUS 9-16 nappulan on loistettava oranssina. Paina tarvittaessa.

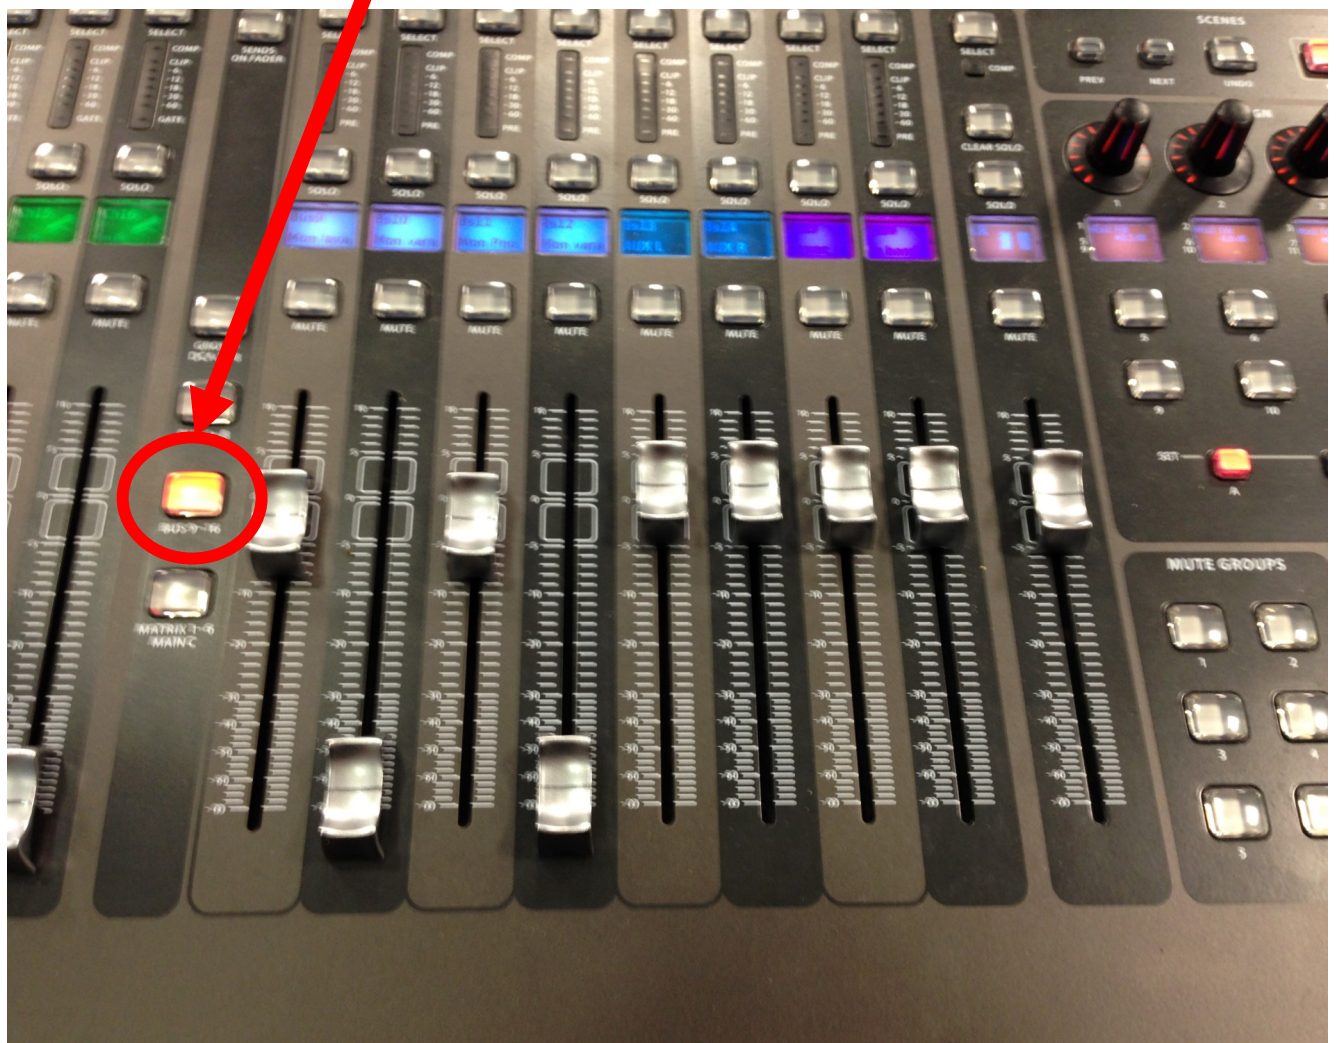

Ryhmsäädöt, 4-sivu

Varmista että 4-sivu on valittuna. Liukujen vieressä olevan MATRIX 1-8 MAIN C nappulan on loistettava oranssina. Paina tarvittaessa.

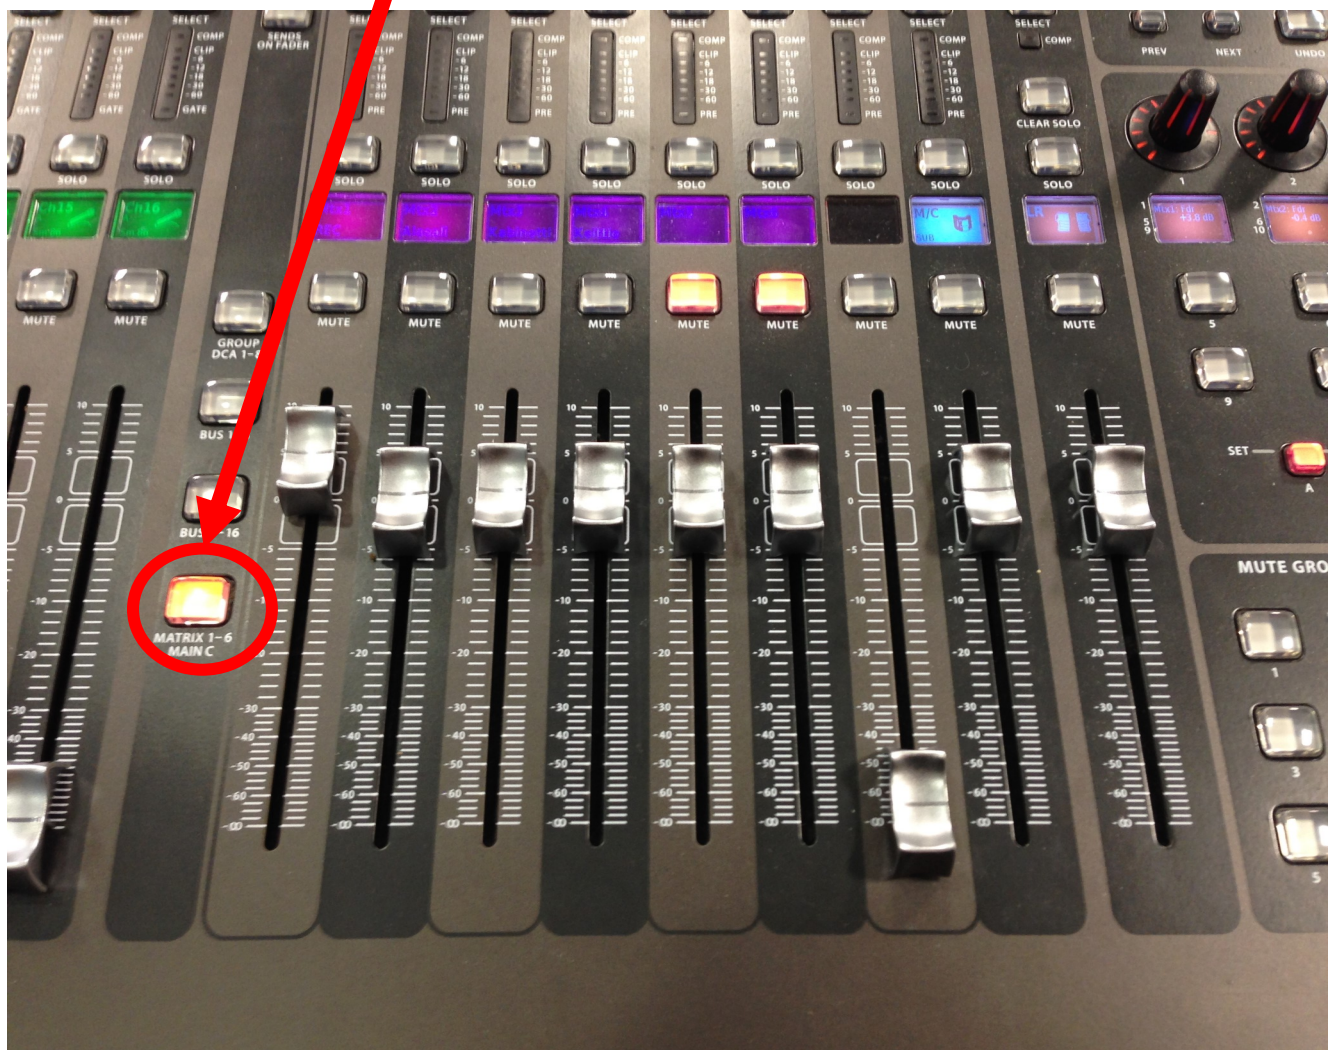

Kanavasäädöt, 1-sivu

Varmista että 1-sivu on valittuna. Liukujen vieressä olevan CH 1-16 nappulan on loistettava vihreänä. Paina tarvittaessa.



Kanavasäädöt, 2-sivu

Varmista että 2-sivu on valittuna. Liukujen vieressä olevan CH 17-32 nappulan on loistettava vihreänä. Paina tarvittaessa.



Kanavasäädöt, 3-sivu


Varmista että 3-sivu on valittuna. Liukujen vieressä olevan AUX IN/USB FX RETURNS nappulan on loistettava vihreänä. Paina tarvittaessa.



Kanavasäädöt, 4-sivu

Jos edelliset kohdat ovat oikein, pitäisi tämän sivun näyttää automaattisesti tältä.

Varmista että 4-sivu on valittuna. Liukujen vieressä olevan BUS MASTER nappulan on loistettava oranssina. Paina tarvittaessa.

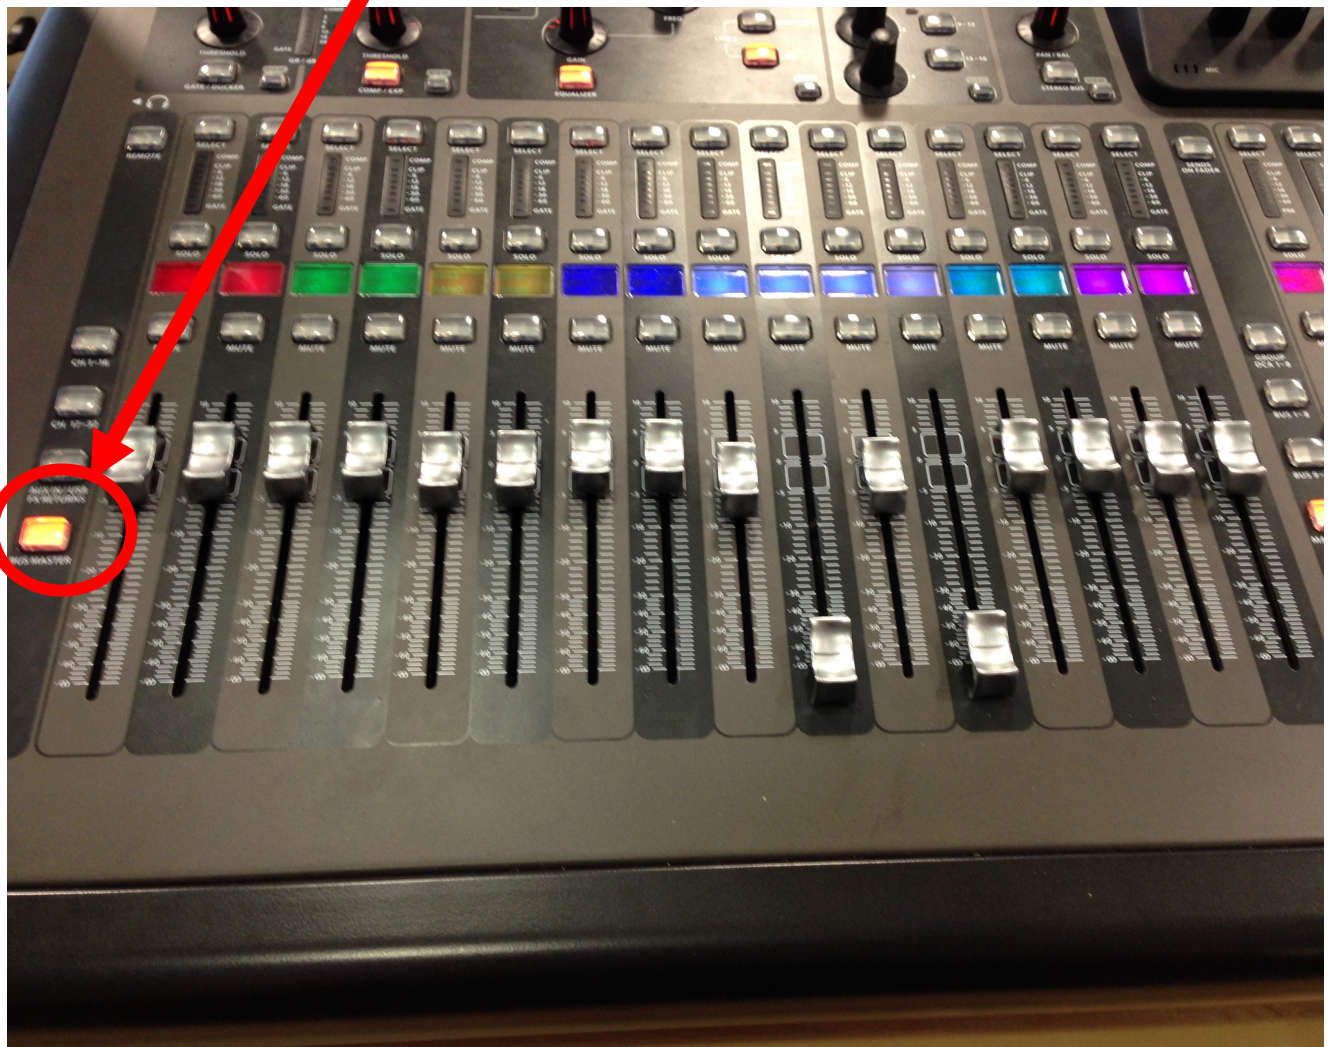

Jos ääntä ei edelleenkään kuulu, varmista että liukujen päällä sijaitsevilla MUTE-painikkeissa ei MILLÄÄN SIVULLA pala punaista valoa!

